

Руководство по эксплуатации самоходной тележки GRL PLUS



EAC



Данное руководство содержит важную информацию по безопасности, сборке, использовании и обслуживании, а также гарантийной политике. Прочтите и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Оглавление

1. Описание и работа.....	3
1.1 Назначение изделия.....	3
1.2 Основные характеристики.....	5
2. Использование по назначению	10
2.1 Порядок установки, подготовка и работа	10
2.2 Техническое обслуживание	14
2.3 Меры предосторожности	18
3. Гарантийные обязательства	19
3.1 Условия гарантийного обслуживания.....	21
3.2 Исключения из гарантийного обслуживания.....	22
Электрическая принципиальная схема	27

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Тележка гидравлическая с электропередвижением GRL PLUS 20 используются для транспортировки грузов на поддонах, широко используются на фабриках, в магазинах, на складах и т.д. в разных сферах. Это оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с материалом с небольшой высотой подъема, и оно может использоваться для транспортировки всех видов тяжелых грузов. Тележка для перемещения грузов на поддонах обеспечивает плавный безопасный подъем, проста в эксплуатации, качество ее исполнения обеспечивает надежность в обращении.

Тележка разработана для транспортировки товаров на горизонтальных поверхностях. Она может поднимать поддоны с открытой нижней частью или диагональные поддоны, а также трубчатые каркасы вне области колес нагрузки. Подходящая температура окружающей среды: от 5°C до 40 °C.

При длительном нахождении в среде с температурой ниже чем 5°C, при хранении в холодильнике или в экстремальных условиях температуры и влажности, функциональность тележки может ухудшиться, необходимо установить дополнительное специальное оборудование и получить разрешение от производителя.

Инструкции по правильному использованию и применению промышленных тележек поставляются вместе с тележкой. Инструкции являются частью настоящего руководства по эксплуатации и должны соблюдаться. Национальные инструкции применяются в полном объеме.

Тележка, описанная в настоящем руководстве для оператора, является промышленной тележкой, разработанной для подъема и транспортировки грузов.

Тележка должна использоваться, управляться и обслуживаться в соответствии с представленными инструкциями. Любой другой тип использования вне области применения может привести к травмам для персонала, повреждению тележки или имущества. В частности, избегайте перегрузки тележки либо перегруза на одну сторону. Табличка с рабочими параметрами, прикрепленная к тележке (или схема загрузки) эта информация является обязательной для определения максимальной нагрузки. Промышленная тележка не должна использоваться в областях с риском пожаров или взрывов, или в областях с высоким риском коррозии или чрезмерной запыленности.

Ответственность владельца

В целях настоящего руководства для оператора, «владелец» определяется как любое физическое или юридическое лицо, которое использует промышленную

тележку самостоятельно или от имени другого лица. В особых случаях (например, аренда), владелец считается лицом, которое, в соответствии с существующими договорными соглашениями между владельцем и пользователем промышленной тележки, несет ответственность за режимы эксплуатации.

Владелец должен гарантировать, что тележка используется только в целях, для которых она предназначена, и что опасность для жизни и здоровья пользователя и третьих лиц исключена. Кроме того, инструкции по технике безопасности, правила по технике безопасности и инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту должны быть соблюдены. Владелец должен гарантировать, что все пользователи тележки внимательно изучили настоящее руководство для оператора.

Несоблюдение руководства для оператора аннулирует гарантию. То же применяется, если клиент или третьи лица производят неподходящую работу с использованием тележки без разрешения отдела обслуживания клиентов производителя.

Вспомогательное оборудование

Монтаж или установка дополнительного оборудования, которое влияет или дополняет производительность промышленной тележки, осуществляется с письменного разрешения производителя. В некоторых случаях требуется одобрение местных органов управления. Однако одобрение местных органов управления не является разрешением от производителя.

1.2 Основные характеристики

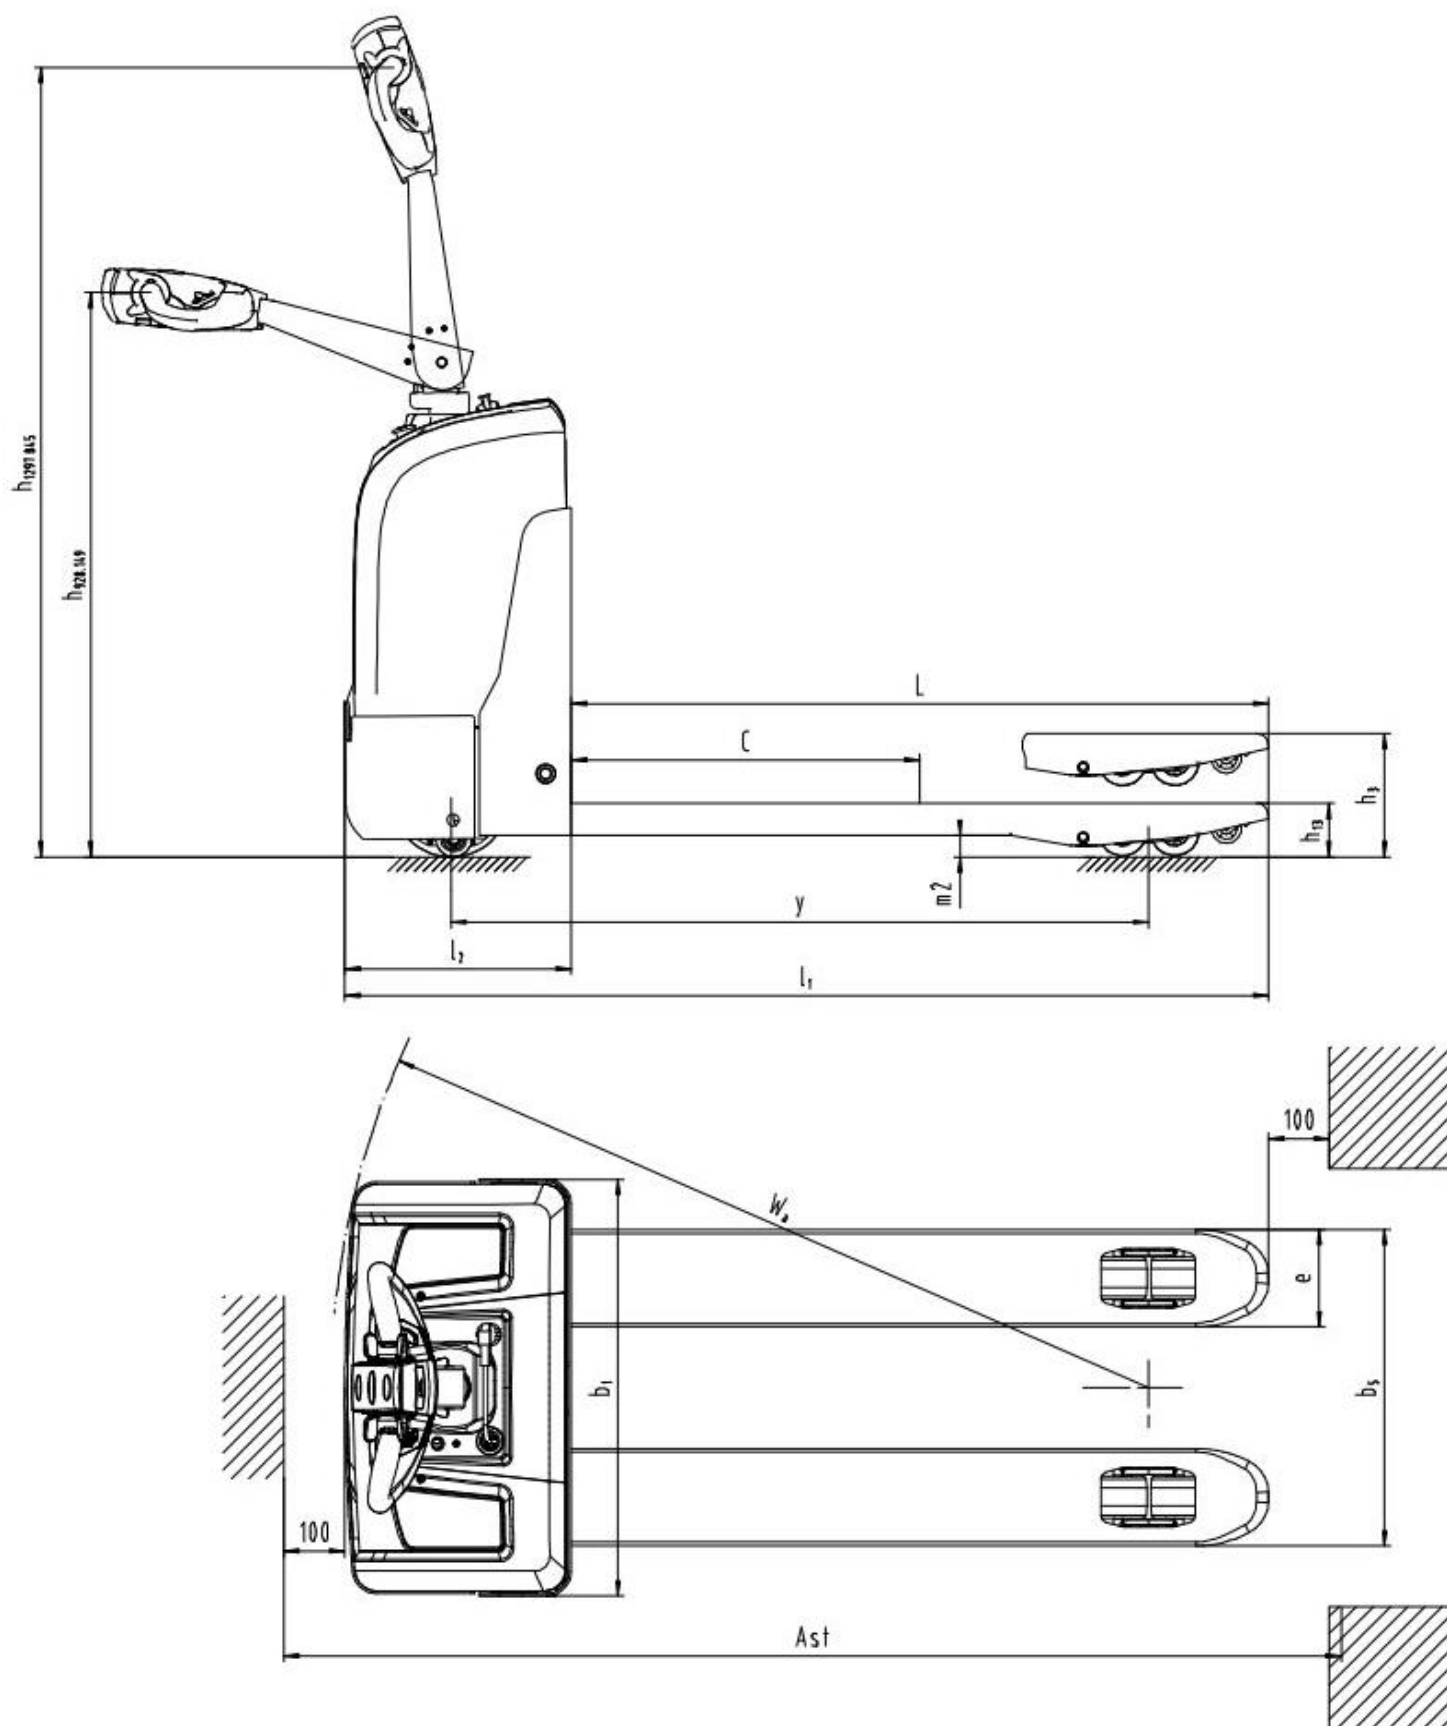


Рис.1

Модель		GRL PLUS 15	GRL PLUS 18	GRL PLUS 20
Артикул		777101820000	777101820000	777102020000
Тип передвижения		электрический		
Тип управления		сопровождаемая		
Грузоподъемность	Q (кг)	1500	1800	2000
Центр загрузки	C (мм)	600		
Высота подврата	h13 (мм)	85/75		
Колесная база	Y (мм)	1152		
Материал колес		полиуретан		
Ведущее колесо	мм	Φ195x70		
Подвильные ролики	мм	Φ80 × 70 / Φ74 × 70		
Количество колес, переднее / заднее (x = ведущее колесо)		1X-2/4		
Максимальная высота подъема	h3 (мм)	190/180*		
Мин/ Макс. высота ручки управления в рабочем положении	h14 (мм)	950/1310		
Полная длина	l1 (мм)	1525/1595		
Толщина кузова	l2 (мм)	375		
Габаритная ширина кузова	b1 (мм)	685		
Размер вил	s / e / l (мм)	53/160/1150		
Ширина вил	b5 (мм)	550		
Дорожный просвет	h1 (мм)	32/22		
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 поперек	Ast (мм)	2102/2184		
Ширина прохода с поддоном 800x1200 по длине	Ast (мм)	2005/2035		
Радиус поворота	Wa (мм)	1347/1415		
Скорость передвижения с грузом / без груза	Км / ч	4/4.5		
Скорость подъема с грузом / без груза	мм / с	35/45		
Скорость опускания с грузом / без груза	мм / с	80/37		
Максимум. преодолеваемый подъем с грузом / без груза	%	5/15		
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость	В / Ач	24/85		
Размер батареи (ДхШхВ)	мм	260×169×215		
Вес батареи	Кг	49		
Вес тележки	Кг	230	243	250
Ходовой тормоз		электромагнитный		
Уровень шума	дБ (А)	70		

*Внимание, с завода изготовителя поставляются тележки с разным диаметром колес (Φ190/180 и Φ80/Φ74). Если для Вас это имеет принципиальное значение, вы можете уточнить фактические значения у менеджеров компании.



Рис.2 Органы управления тележкой на рукояти

Работа тележки

- Вставьте ключ зажигания в замок тележки и поверните, потяните вверх кнопку аварийного отключения питания.
- Поверните потенциометр в направлении движения тележки, см. Рисунок ниже
- Скорость движения тележки изменяется в зависимости от угла поворота потенциометра.
- Ручка потенциометра вернется к среднему значению при отпускании, скорость погрузчика снизится до полной остановки.

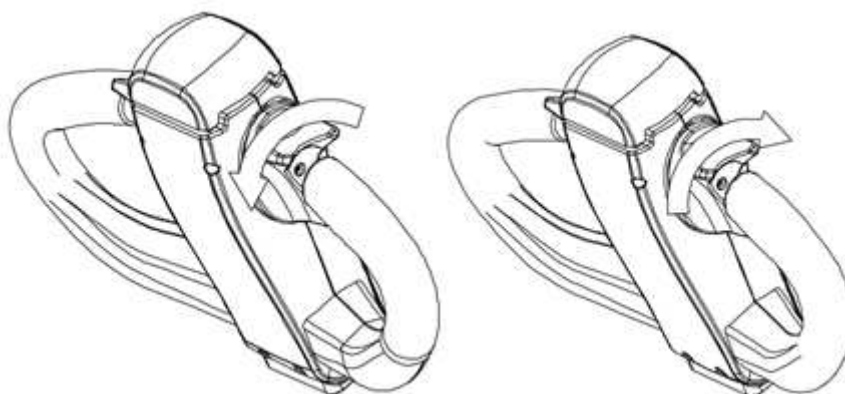


Рис.3

Низкая скорость движения (черепаший скорость)

Следующие два способа могут обеспечить возможность движения с низкой скоростью.

- У тележки есть функция медленного передвижения при использовании многофункциональной ручки. За активацию этой функции отвечает кнопка с

изображением черепахи, на задней стороне рукояти управления. Когда вы нажимаете и удерживаете эту кнопку, одновременно с этим вращая ручку скорости, тележка будет находиться в состоянии низкой скорости. Теперь она может двигаться, несмотря на то, что ручка находится в вертикальном положении или в самом низком положении. Это значительно уменьшает радиус поворота, особенно когда рукоять находится в вертикальном положении. Скорость перемещения тележки возвращается в стандартное состояние, когда оператор отпустит кнопку.

- Кузов тележки снабжен переключателем скорости, показанным на следующем рисунке. Если он переключается на «0», тележка движется с малой скоростью. Если он переключается на «1», тележка движется с большой скоростью. При этом, движение тележки может так же осуществляться вне зависимости от положения рукояти.

- примечание: перед запуском тележки с помощью ключа зажигания, убедитесь в том, что переключатель стоит в положении «1», если переключатель в режиме черепаший ход, то тележка не запустится.



Рис.4

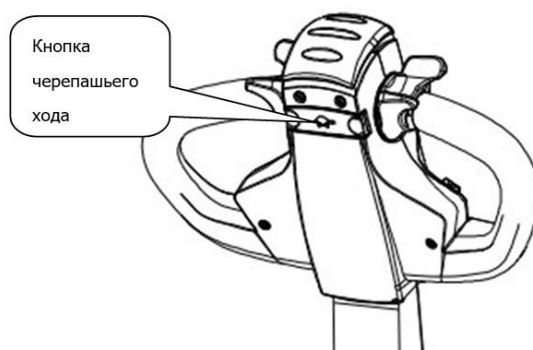


Рис.5

Торможение тележки для поддонов

- Поднимите ручку вверх, либо отпустите ее в самое низкое положение для резкой остановки.
- Отпустите кнопку потенциометра, чтобы тормозить медленно.

Кнопка аварийного реверса

- Красная кнопка на конце рукоятки - это кнопка аварийного движения задним ходом (реверса), погрузчик немедленно остановится и отодвинется на некоторое расстояние, когда оператор коснется кнопки аварийного реверса, либо не упрется в нее телом. Это кнопка безопасности, которая предотвращает наезд на оператора тележкой, чтобы защитить оператора от травм.


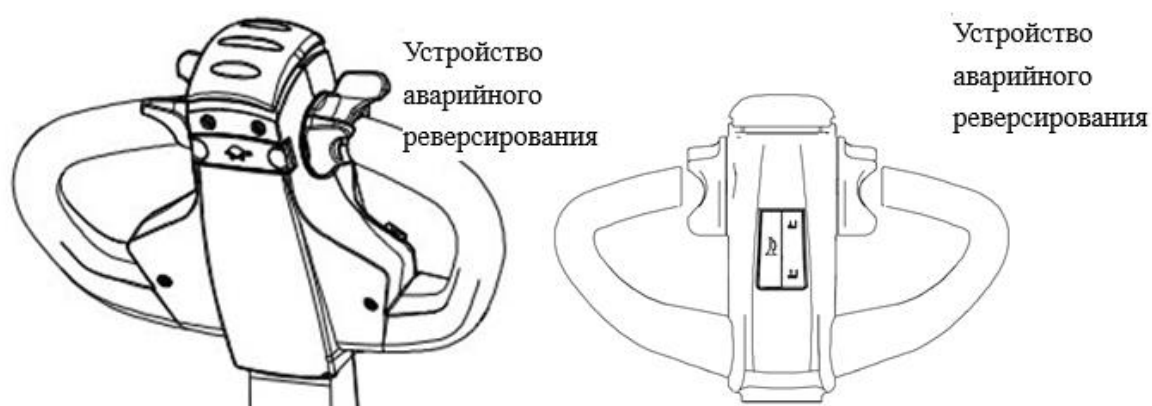


Рис.6

Обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи

- Когда индикатор электропитания погрузчика показывает, что электричество аккумулятора недостаточно, следует немедленно провести зарядку. В противном случае аккумулятор будет поврежден.
- Отключите питание тележки (поверните и выньте ключ зажигания) и нажмите выключатель аварийной остановки. Подключите один конец кабеля зарядки к разъему на штабелере, второй конец кабеля к розетке и зарядка аккумулятора начнется автоматически.
- Когда загорается зеленый индикатор зарядного устройства, это означает, что аккумулятор полностью заряжен, и в этом случае соединительный кабель можно вынуть и убрать до следующей процедуры зарядки.
- Если аккумулятор полностью разряжен, необходимо провести полную зарядку (около 12 часов).
- После разрядки аккумулятор нельзя ставить на длительное время, и зарядку следует проводить, как только аккумулятор разрядится.
- Когда погрузчик не работает, необходимо отключить общее электропитание, вытащите ключ из замка зажигания и проводите дополнительную зарядку каждые пять месяцев в течение периода, когда погрузчик находится на хранении.
- Категорически запрещается открывать вентиляционный клапан АКБ; в

противном случае это может вызвать плохое уплотнение, что повлияет на емкость и срок службы батареи.

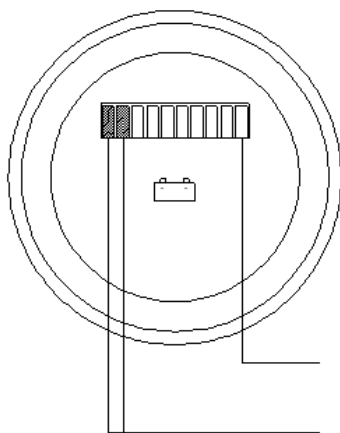

Аккумулятор заряжен

Необходима срочная зарядка

Рис.7

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Данная тележка может представлять опасность в случае пренебрежения соответствующим обслуживанием. Поэтому допускается только квалифицированный персонал для работы и обслуживания.

Обслуживание и контроль должны выполняться в соответствии с нижеуказанными процедурами:

1. Соблюдайте графики планового техобслуживания, смазки и осмотра системы.

2. К ремонту, обслуживанию и регулировке тележки допускается только квалифицированный и уполномоченный персонал.

3. Прежде, чем прекратить работу с тележкой:

- Не паркуйте тележку на наклонной поверхности
- Полностью опустите вилы
- Убедитесь в том, что тележка не мешает работе других людей, не загромождаёт аварийные проходы и занимает устойчивое положение.

4. Прежде, чем приступить к работе с тележкой:

- Переведите ее в рабочее положение
- Переведите рычаг управления в нейтральное положение
- Перед работой с тележкой проверьте исправность подъемных систем, управления направлением, регулировку скорости, управляемость, устройства аварийной сигнализации и тормоза.

5. Избегайте рисков пожара и обеспечьте наличие оборудования противопожарной защиты. Не используйте открытое пламя при проверке оборудования, утечки электролита, технических жидкостей или масла. Не

используйте открытые поддоны с топливом или легковоспламеняющимися очистными жидкостями для очистки частей и деталей тележки.

6. Выполняйте регулярный осмотр тормозов, рулевых механизмов, механизмов управления, щитков и защитных устройств и поддерживайте их в исправном состоянии.

7. Таблички или ярлыки с указанием мощности, рабочих параметров и инструкций по техобслуживанию должны оставаться разборчивыми.

8. Оборудование без табличек ремонту и обслуживанию по гарантии не подлежит.

9. Выполняйте осмотр всех частей подъемных механизмов для поддержания в безопасном рабочем состоянии.

10. Все гидравлические системы должны регулярно осматриваться и обслуживаться в соответствии с рекомендуемым порядком работ. Цилиндры, клапаны и другие подобные части должны быть проверены, чтобы гарантировать отсутствие смещения, которое может создать опасность.

11. Храните тележку в чистом состоянии, чтобы минимизировать риск возникновения пожара и упростить обнаружение болтающихся или неисправных частей.

12. Модификации и дополнения, которые влияют на мощность и безопасную работу тележки, не должны выполняться клиентом или пользователем без предварительного письменного одобрения от производителя.

Правила техники безопасности

При работе на машине надевайте рабочие ботинки.

При сборке и разборке машины надевайте защитные очки и перчатки во избежание ранений.

Внимание!

Запрещается работать на повреждённой и неисправной машине.

Внимание!

Тележка предназначена только для работы на твёрдой и ровной поверхности. Запрещается работать на оборудовании в следующих условиях:

- В пожаро и взрывоопасной атмосфере, содержащей пыль или газ
- На складах-холодильниках при низких температурах и, в атмосфере, содержащей соль и другие материалы, способные вызвать коррозию.
- В дождливую погоду вне помещений.
- На сыпучей поверхности и на траве.

Внимание!

- Работа с тележкой требует осторожности и ответственности.
- Не разрешается работать на машине замасленными руками и в замасленной одежде.
- Не разрешается носить свободную одежду и украшения.

Внимание !

- При работе на транспортировщике паллет необходимо убедиться в том, что поверхность пола достаточно прочная и может выдержать вес машины с грузом.
- Необходимо быть особенно осторожным при работе, если на тележке или около неё присутствуют выступающие предметы, которые могут причинить ранение или вызвать повреждение машины.
- Строго запрещается находиться в зоне работы погрузчика, так как это может причинить ранение, например, при падении груза.

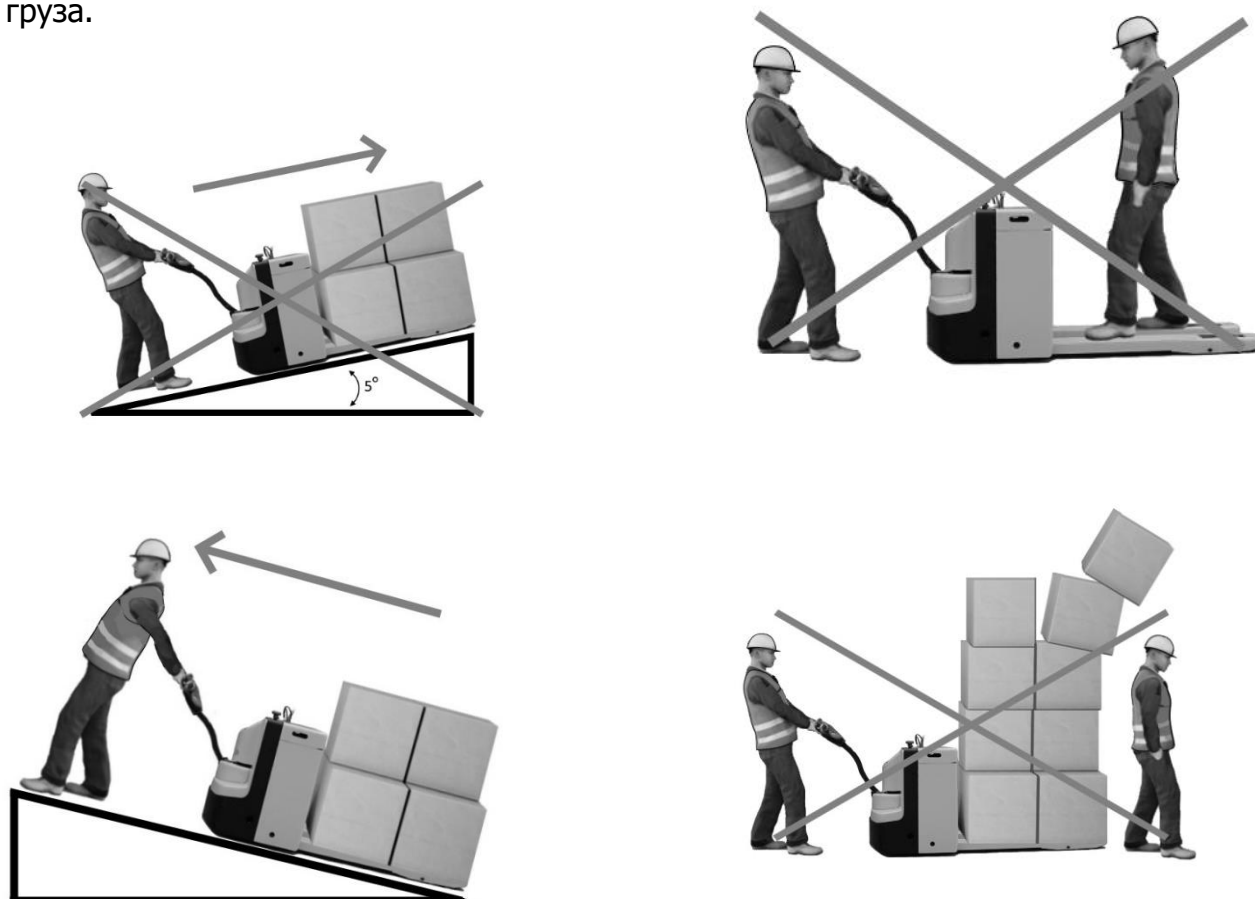


Рис.8

Будьте осторожны !

При работе с грузом на уклоне необходима особая осторожность. Оператор должен находиться выше машины, как показано на рисунке выше. Подъем тележки с грузом возможен только на клонах до 5°.

Внимание !

- Следует избегать крутых поворотов на высокой скорости во избежание опрокидывания машины.
- Не следует работать с грузом слишком большой высоты, перекрывающим обзор.

– Торможение должно осуществляться плавно и осторожно во избежание соскальзывания груза с вил и его повреждения.

– Запрещается поворачивать на уклоне.

Перед въездом в лифт следует убедиться в том, что лифт выдержит суммарный вес машины, груза, оператора, и других людей, находящихся в лифте. При въезде в лифт оператор должен находиться позади груза. При въезде в лифт и выезде из него другие люди не должны находиться в нём.

Будьте осторожны !

– Вес груза не должен превышать номинальную грузоподъёмность машины (1500 кг).

– Эксплуатационная нагрузка для постоянного использования не должна превышать 70% от максимальной, в противном случае, это вызовет повышенный износ деталей и составных частей.

– При установке груза на машину следите за тем, чтобы его высота не была чрезмерной, чтобы избежать его падения и опрокидывания машины при работе.

– Строго запрещается использовать машину для перевозки людей.

– При работе машины посторонние люди не должны находиться рядом с ней, чтобы избежать ранений и смертельного исхода при аварии машины.

– Запрещается работать на машине, сидя или стоя на ней.

Внимание!

При парковке машины вилы необходимо опустить на минимальную высоту.

– Не разрешается парковать машину на уклоне.

– Не разрешается парковать машину в опасных проходах.

– Не разрешается парковать машину в местах, где она препятствует проходу и мешает работе.

– Не разрешается работать на машине во время дождя.

– Оставляя машину без присмотра, выключайте питание.

Права и обязанности оператора:

– К работе с самоходным оборудованием допускаются лишь имеющие разрешение и проинструктированные работники старше 18 лет, продемонстрировавшие владельцу или его представителю свои навыки работы и обращения с оборудованием и назначенные последним в качестве оператора.

– Оператор отвечает за соблюдение аварийно-профилактических мероприятий и правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации.

– Оператор должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации, и оно должно быть доступно для него в любой момент.

– Оператор должен немедленно сообщать управляющему о любых поломках вышки и о любых дефектах.

Период обкатки

- Рекомендуется управлять тележкой в условиях легкой нагрузки на первой стадии работы для получения максимальной отдачи. В частности, соблюдайте требования, представленные ниже, пока тележка находится на стадии до 100 часов работы.
- Не допускайте чрезмерной разрядки и зарядки нового аккумулятора на ранних стадиях работы. Выполняйте зарядку, когда остается менее 20%.
- Выполняйте определенные мероприятия по профилактическому техобслуживанию аккуратно и в полном объеме.
- Избегайте внезапной остановки.
- Замена масла и смазки рекомендуется в более ранний срок, чем указано.
- Ограничьте нагрузку до 70~80% от максимальной нагрузки.

2.2 Техническое обслуживание

Операции по обслуживанию и осмотру, содержащиеся в настоящей главе, должны быть выполнены в соответствии с интервалами, указанными в контрольных списках обслуживания.

Любая модификация вилочной тележки, в частности, механизмов безопасности, запрещается. Рабочие скорости тележки не должны быть изменены ни при каких обстоятельствах.

Только оригинальные запасные части были сертифицированы отделом гарантии качества. Для обеспечения безопасной и надежной работы вилочной тележки используйте только запасные части производителя. Отработанные части, масла и топливо утилизируются в соответствии с соответствующими инструкциями по охране окружающей среды. Для замены масла свяжитесь с соответствующим отделом производителя.

Персонал по техобслуживанию

Промышленные тележки должны обслуживаться и ремонтироваться только обученным персоналом и специализированными сервисными центрами.

Сервисный отдел официального дилера имеет выездных техников, специально обученных для этих задач. Поэтому мы рекомендуем заключить контракт на обслуживание с местным сервисным центром официального представителя.

(Наличие таких сервисных центров в вашем городе, уточняйте отдельно)

Подъем и поднятие домкратом

Когда следует поднять промышленную тележку, грузоподъемный механизм должен быть закреплен в точках, предусмотренных для этой цели.

При поднятии тележки домкратом, примите надлежащие меры, чтобы препятствовать скольжению или опрокидыванию тележки (например, клинья, деревянные блоки).

Можно работать под поднятым укладчиком груза, только если он поддерживается достаточно прочной цепью, либо находится устойчиво на подставках.

Очистка

Не используйте огнеопасные жидкости для очистки промышленной тележки.

До очистки соблюдайте все меры по обеспечению безопасности, чтобы предотвратить возгорание (например, через короткое замыкание). Для тележек с аккумуляторным питанием необходимо отключить кабель зарядки при очистке.

Только сжатый воздух и непроводящие статическое напряжение щетки могут использоваться для очистки электрических или электронных узлов.

Если тележку следует очистить струей воды или очистительным устройством высокого давления, все электрические детали и электронные комплектующие детали должны быть тщательно закрыты заранее, поскольку влага может вызвать неправильное функционирование.

Не выполняйте очистку водой под давлением.

Электрическая система

Только соответственно квалифицированный персонал может выполнять ремонт электрической системы тележки.

Прежде, чем выполнять работы с электрической системой, примите все предупредительные меры для предотвращения удара током.

Настройки

При восстановлении или замене гидравлических, электрических или электронных комплектующих деталей или узлов, всегда отмечайте характерные для тележки настройки.

Шины

Качество шин влияет на стабильность и производительность тележки. При замене шин, установленных на заводе, используйте запасные части только оригинального производителя, поскольку в противном случае спецификации технических параметров не будут обеспечены.

При замене колес и шин, убедитесь, что тележка не повернется (например, при замене колес, всегда выполняйте замену левых и правых колес одновременно).

Общие сбои и устранение неисправностей

В таблице ниже представлены некоторые распространенные неисправности погрузчика в работе и способы их устранения:

Пункт.	Неисправность	Анализ причины	Устранение
1	Утечка гидравлического масла	1. Неисправный сальник 2. незначительное повреждение или износ поверхности одного или двух компонентов 3. Слабое соединение	1. Заменить сальник. 2. Замените поврежденные компоненты. 3. Сильнее затяните соединение.
2	Вилы не поднимаются	1. Гидравлическое масло слишком высокой вязкости или гидравлическое масло не было введено. 2. Посторонние предметы в масле 3. Не правильная работа клапана.	1. Заменить гидравлическое масло. 2. Удалите посторонние предметы в масле или замените гидравлический насос. 3. Отрегулируйте клапан.
3	Двигатель не работает	1. Не включено питание. 2. Батарея полностью разряжена. 3. Тормоз не отпущен. 4. Перегорел предохранитель.	1. Вставьте ключ и включите питание. 2. Зарядите аккумулятор 3. Проверьте переключатель хода на рукояти, если он нажат, то проверьте работу тормозной системы. 4. Замените предохранитель.
4	Зарядное устройство не заряжается	Повреждено зарядное устройство	Заменить зарядное устройство

Регламент технического обслуживания

Обстоятельное и квалифицированное обслуживание является одним из наиболее важных факторов для обеспечения безопасной эксплуатации тележки. Нарушение графика технического обслуживания может привести к поломке оборудования и создаст потенциальную опасность для персонала и оборудования.

Указанные интервалы обслуживания рассчитаны для работы в одну смену в нормальных рабочих условиях. Интервал должен быть соответственно сокращен, если тележка будет использоваться в условиях с повышенной запыленностью, с перепадами температуры или в несколько смен.

Не соблюдение регламента ТО приведет к аннулированию гарантийных обязательств.

Регламент работ по техническому обслуживанию

Номер по п/п	Наименование операции	Моточасы/тип ТО		
		500/М3	1000/М12	2000/М 24
1	Проверка степени износа колес	✓	✓	✓
2	Замена гидравлического масла	⊘	✓	✓
3	Проверка функционирования систем управления	✓	✓	✓
4	Проверка функционирования систем безопасности	✓	✓	✓
5	Проверка и регулировка ручного тормоза	✓	✓	✓
6	Проверка степени износа силовых контактов контакторов	⊘	✓	✓
7	Проверка надежности электрических контактов	✓	✓	✓
8	Проверка работы двигателей АС	✓	✓	✓
9	Проверка уровня электролита АКБ, повышение уровня	✓	✓	✓
10	Проверка работы зарядного устройства	✓	✓	✓
11	Смазка, проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовых цепей	✓	✓	✓
12	Смазка, проверка степени износа грузовой рамы	✓	✓	✓
13	Проверка герметичности гидравлических соединений	✓	✓	✓
14	Проверка крепления узлов и агрегатов	✓	✓	✓
15	Проверка, смазка узлов рулевого управления	✓	✓	✓
16	Проверка уровня тормозной жидкости	✓	✓	✓
17	Замена тормозной жидкости	⊘	⊘	✓
18	Проверка работы трансмиссии и уровня масла	⊘	✓	✓
19	Замена трансмиссионного масла	⊘	⊘	✓
20	Компьютерная диагностика, сброс счетчика ТО	⊘	✓	✓
21	Замена фильтров гидросистемы (масляный и воздушные)	⊘	✓	✓
22	Проверка степени износа шарниров джойстика, смазка	✓	✓	✓
23	Очистка узлов и агрегатов сжатым воздухом	✓	✓	✓

Примечание: Техническое обслуживание проводится согласно регламенту работ каждые 500 м/часов, но не реже чем раз в три месяца – М3, каждые 1000 м/часов, но не реже чем раз в двенадцать месяцев проводится техническое обслуживание М12, каждые 2000м/часов, но не реже чем раз в два года обслуживание – М 24.

Периодичность обслуживание может сокращаться в зависимости от условий эксплуатации оборудования. При работе в условиях сильной запыленности или влажности, на полах с некачественным покрытием, в помещениях с разным температурным режимом, а также посменным графиком работы, требуется более частое обслуживание и определяется в каждом случае индивидуально. ⊘- Операция не выполняется; ✓- операция выполняется

Расходные материалы по техническому обслуживанию

Номер по п/п	Наименование	Моточасы/тип ТО		
		500/М3	1000/М12	2000/М24
1	Гидравлическое масло	-	30 л	30 л
2	Смазка литиевая	0,2 кг	0,2 кг	0,2 кг
3	Смазка силиконовая	0,5 л	0,5 л	0,5 л
4	Фильтр гидравлики	-	1 шт	1 шт
5	Фильтр воздушный гидросистемы 2 штуки	-	2 шт	2 шт
6	Смазка антикоррозийная	-	0,3 л	0,3 л
7	Смазка для цепей	0,3 л	0,3 л	0,3 л
8	Тормозная жидкость	-	-	0,5
9	Трансмиссионное масло	-	-	3,5 л

2.3 Меры предосторожности

- Необходимо соблюдать график проведения планового технического обслуживания, карту смазки и систему контроля.

- Только квалифицированный и уполномоченный персонал имеет право обслуживать, ремонтировать, настраивать и проверять тележку.

- Не паркуйте тележку на наклонной поверхности.

- Избегайте пожароопасных условий и держите под рукой средства пожаротушения. Не используйте открытое пламя для проверки рычага или утечки электролита, жидкостей или масла. Не используйте открытые поддоны с топливом или легковоспламеняющимися жидкостями для очистки деталей.

- Тормоз, система рулевого управления, механизмы управления, защитные и предохранительные устройства должны регулярно проверяться и поддерживаться в рабочем состоянии.

- Таблички с техническими характеристиками, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть разборчивы.

- Все детали подъемных механизмов должны проверяться и поддерживаться в безопасном рабочем состоянии.

- Все гидравлические системы должны регулярно проверяться и обслуживаться в соответствии с принятой практикой. Баллоны, клапаны и другие подобные элементы подлежат проверке для того, чтобы «отклонение» не развилось до такой степени, что может стать причиной опасности.

- Тележка должна содержаться в чистоте, чтобы свести к минимуму опасность возникновения пожара и облегчить поиск расшатавшихся и незакрепленных деталей.

- Заказчик или пользователь не должны вносить изменения и дополнения, которые влияют на грузоподъемность и безопасную эксплуатацию штабелера, без предварительного письменного разрешения изготовителя. Таблички и наклейки с техническими характеристиками, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть соответствующим образом изменены.

- Не используйте тележку на наклонных поверхностях.

- Не используйте тележку для перемещения персонала.

- Оператор должен надевать перчатки в целях защиты.

- Не допускайте перегрузку.

Приложение 1

Гарантийная политика

Определения

1. Производитель – завод, осуществляющий производство оборудования.
2. Официальный представитель - компания, уполномоченная вести переговоры от лица Производителя.
3. Дилер - компания, ответственная за продажу, гарантийное и после гарантийное обслуживание на территории СНГ.
4. Покупатель - юридическое или физическое лицо, купившее технику и осуществляющее ее эксплуатацию.

Обязательства производителя

Компания Производитель гарантирует поставку техники в рабочем состоянии. В случае обнаружения скрытого заводского дефекта изготовления или сборки Производитель обязуется провести бесплатный ремонт/замену поврежденного элемента через дилерскую сеть. Право принятия решения о необходимости ремонта или замены поврежденного элемента принадлежит Официальному представителю компании Производителя по представлению Дилера.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на новую технику составляет 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня продажи техники Покупателю. Гарантийный срок продлевается на время, требующееся для ремонта техники. На запасные части, использованные при ремонте техники, также распространяется гарантия Производителя, которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на технику.

Условия предоставления гарантии

Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение сроков прохождения технического обслуживания. Техническое обслуживание должно производиться специалистами Дилера или специалистами авторизованного сервисного центра. Нарушение графика прохождения технического обслуживания по вине Покупателя является основанием для автоматического снятия техники с гарантийного обслуживания.

Смена владельца техники влечет за собой изменение условий предоставления гарантии, необходимо переоформление гарантийных документов.

Замененные детали переходят в собственность Производителя.

Производитель оставляет за собой право отозвать технику для внеочередного технического обслуживания, ремонта или выполнения иных видов работ. Данные мероприятия проводятся за счет Производителя. При непредставлении техники в срок, указанном в письменном уведомлении, Производитель имеет право снять с себя гарантийные обязательства, а также ответственность за последствия эксплуатации данной техники.

Порядок предоставления гарантии

Для предъявления Покупателем претензии в связи с обнаруженной неисправностью техники и для проведения гарантийного ремонта специалисту Дилера или авторизованного сервисного центра необходимо предоставить правильно заполненный гарантийный талон, содержащий отметки Дилера и Покупателя, подтверждающие согласие последнего с условиями предоставления гарантии. Покупатель обязан хранить и предъявлять по первому требованию гарантийный талон на технику, а также копии документов на все виды ремонтных работ, производимых на технике.

В случае возникновения неисправности Покупатель должен:

1. Обратиться в сервисную службу Дилера и авторизованный сервисный центр.
2. Предъявить правильно заполненный гарантийный талон с отметками о своевременно проведенных операциях в рамках технического обслуживания, регламентируемого Производителем.
3. Предоставить технику для подтверждения наличия неисправности, устранение которой возможно в рамках гарантии. При невозможности устранения неисправности на территории Покупателя, техника должна быть доставлена в службу сервиса Дилера или авторизованный сервисный центр Покупателем самостоятельно за свой счет.

Ограничения в рамках гарантийного обслуживания

- Производитель, Дилер или авторизованный сервисный центр не несут ответственность за упущенную выгоду, вызванную возможным простоем техники в течение времени проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на:


1. Технику, которая эксплуатировалась в условиях, не соответствующих указанным в инструкции по эксплуатации, (превышение максимальной грузоподъемности техники, использование техники в качестве буксирующего средства, эксплуатация на неровном покрытии и т.п.)
2. Детали, подвергшиеся конструктивным изменениям, а также последствия таких изменений (повреждения, преждевременный износ, старение и т.п.) на других деталях и узлах техники или их влияние на изменение характеристик техники.
3. Детали, подверженные естественному износу в ходе эксплуатации техники, интенсивность которого зависит от режима и условий эксплуатации. Гарантия не распространяется на следующие детали: аккумуляторная батарея, амортизаторы и пружины, тормозной диск, лампочки подсветки (если таковые имеются), ведущие, опорные колеса, а так же подвилочные ролики.
4. Поврежденные детали, которые возникли в результате проведения ненадлежащего обслуживания сторонними лицами, в частности, при не соблюдении периодичности программы проведения технического обслуживания, а так же при нарушении предписаний, приведенных в инструкции по эксплуатации техники. Детали, которым были причинены повреждения, причиненные воздействием внешних по отношению к технике факторов: удары, царапины, потертости, все механические повреждения, которые могли вывести из строя узлы и детали техники.
5. Детали, повреждение которых было вызвано нарушением предписаний Производителя
6. Детали, поврежденные вследствие применения загрязняющих, химических веществ.
7. Повреждения, полученные в результате превышения максимально допустимой массы груза
8. Неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих кабельных сетей Государственным стандартам РФ и техническим условиям, установленным Производителем.
9. Детали, поврежденные вследствие попадания внутрь техники посторонних предметов, веществ, жидкостей, грызунов и насекомых.

Претензии по гарантии

Если гарантийные обязательства не выполняются Дилером или авторизованным сервисным центром в полном объеме или имеет место необоснованный отказ в гарантийном ремонте, Покупателю необходимо составить жалобу с указанием названия модели, серийного номера, даты покупки техники, наименования и адреса дилера или авторизованного сервисного центра, составить краткое описание о сфере применения техники. Жалобу следует отправить по адресу: quality@lemarus.ru

Производитель обязуется рассмотреть жалобу Покупателя в течение 14 дней, сделать о качестве выполненных работ, принять решение о справедливости отказа от гарантийных обязательств, либо о необходимости повторного проведения работ, описанных в претензии.

Электрическая принципиальная схема

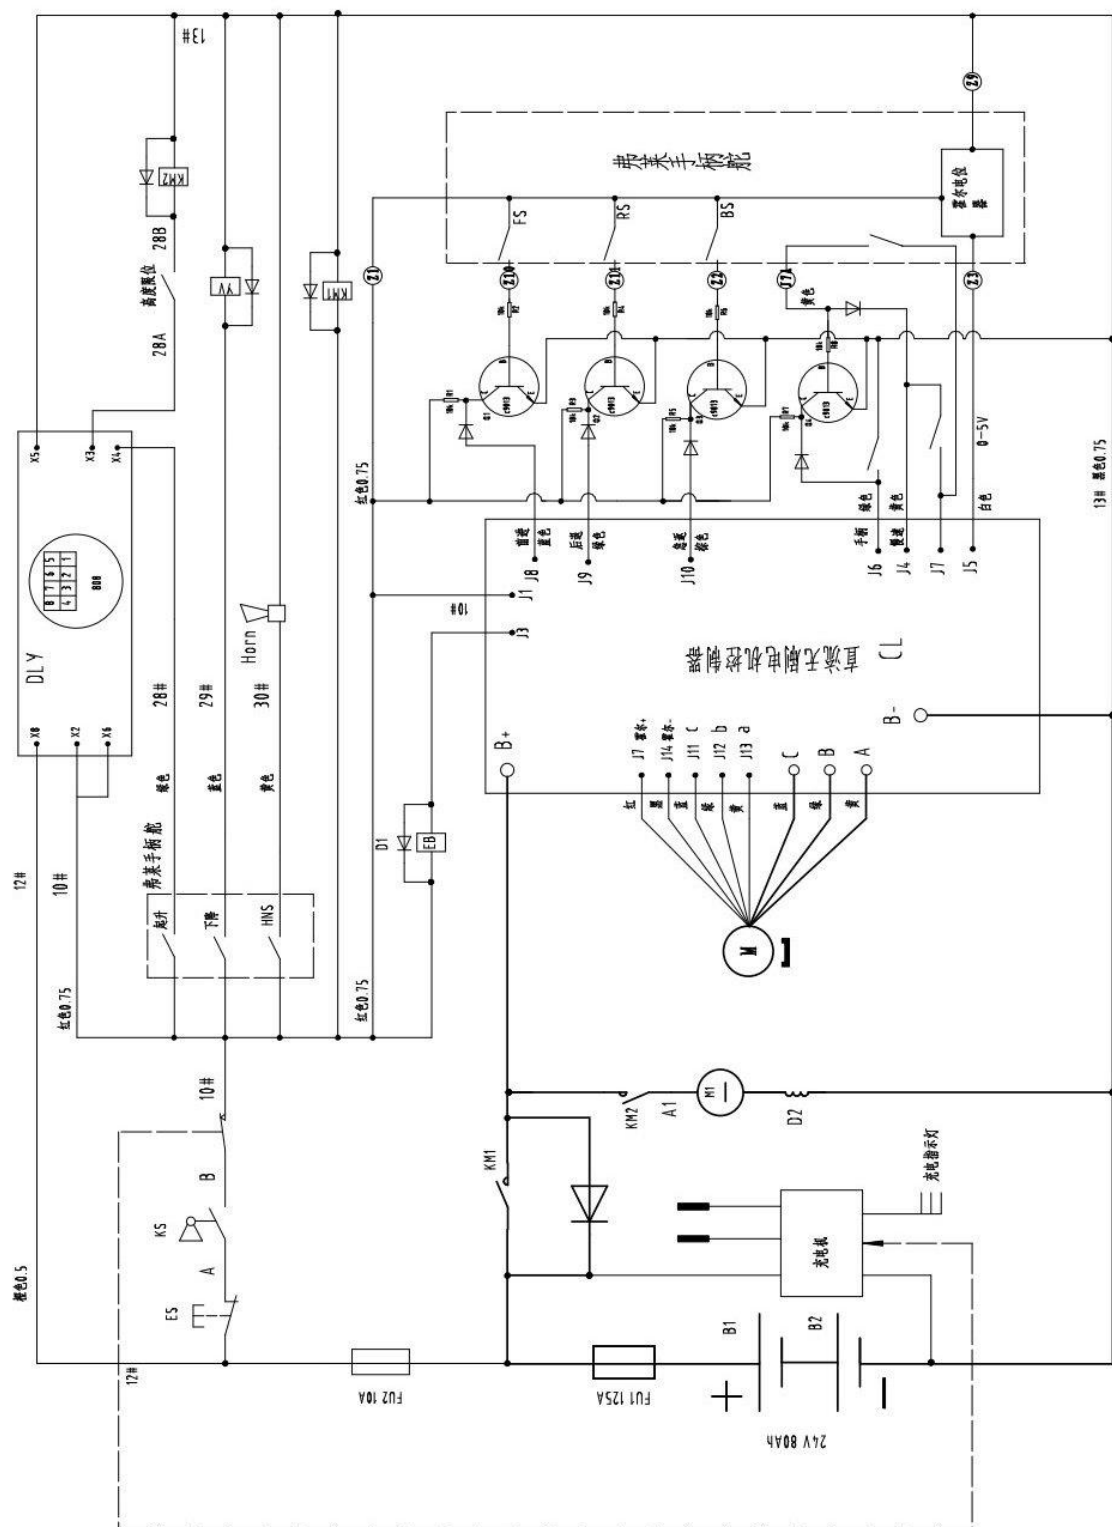



Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание гидравлической тележки в исправном состоянии.

Номер и дата приказа о назначении	Фамилия, Имя, Отчество, должность	Подпись

[illegible]

Приложение 2

Производитель

ООО «Торговый Дом Техника для склада»	Российская Федерация, Москва, 117105, проезд Нагорный, дом 10, строение 3, офис 205. • 8-800-100-68-23, • www.tdtds.ru, • e-mail: info@tdtds.ru
---------------------------------------	---